


機械製造年式によりスイッチ形状が異なりますので、下図にてご確認いただきご用命ください。

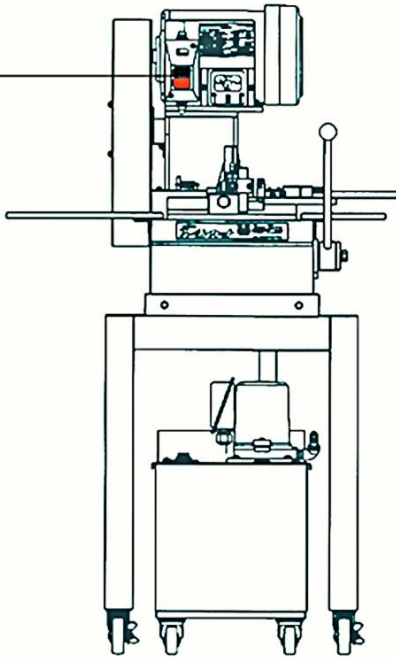


赤・黒 ON/OFFスイッチ

商品名：旧N7型 動力押しボタンスイッチ

(AS482-7)赤/黒

該当機械No：～#2236迄

該当年式：～2013年

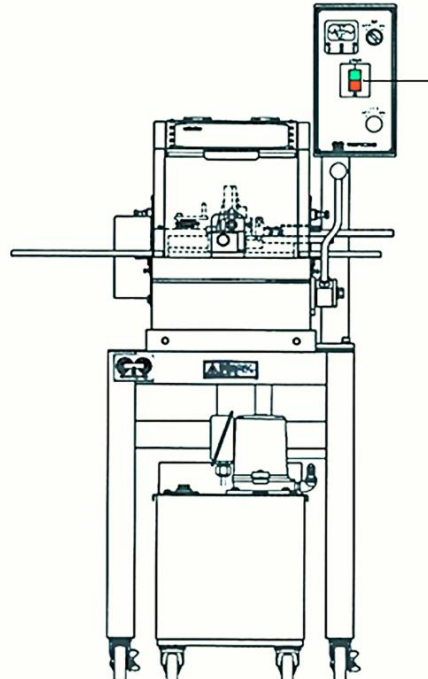

赤・緑 ON/OFFスイッチ


商品名：N7型押しボタンスイッチ式

サーキットプロテクタ 赤/緑

該当機械No：#0002, 0008, 0011, 0013, 0014, 0021,
0025～0027, 0029～0036, 0038, 0040, 0041, 0048,
0052, 0056, 0057, 0061, 0062, 0064, 0066, 0069, 0072,
0076, 0079, 0083, 0084

該当年式：2013年6月～


※シリアルNoによりスイッチが異なります。

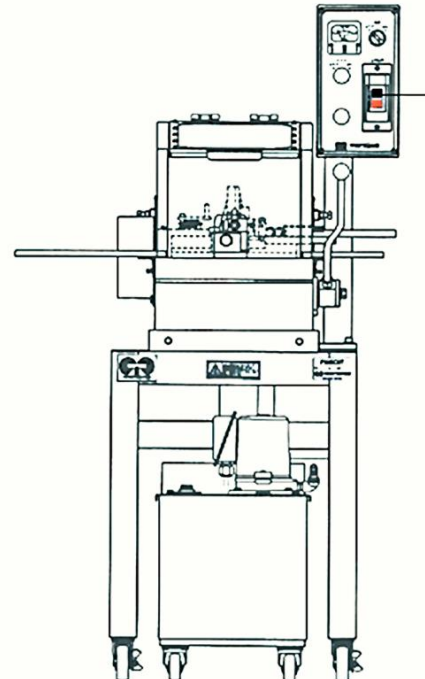

赤・黒 ON/OFFスイッチ

商品名：N-7型 ON/OFFスイッチ(ETFN32)赤/黒

該当機械No：#0001, 0003～0007, 0009, 00010, 0012,
0015～0020, 0022～0024, 0028, 0037, 0039, 0042～0047,
0049～0051, 0053～0055, 0058～0060, 0063, 0065, 0067,
0068, 0070, 0071, 0073～0075, 0077, 0078, 0080～0082,
0085～0140迄

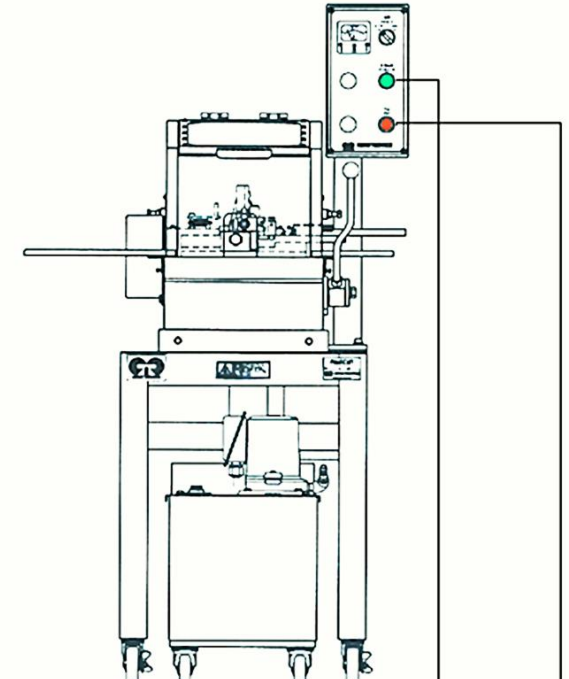

緑：主軸起動押しボタンスイッチ

商品名：N-7型 主軸起動押しボタンスイッチ(緑) #0141～

該当機械No：#0141～
該当年式：2019年12月～

赤：停止ボタンスイッチ

商品名：N-7型 停止押しボタンスイッチ(赤) #0141～

該当機械No：#0141～
該当年式：2019年12月～